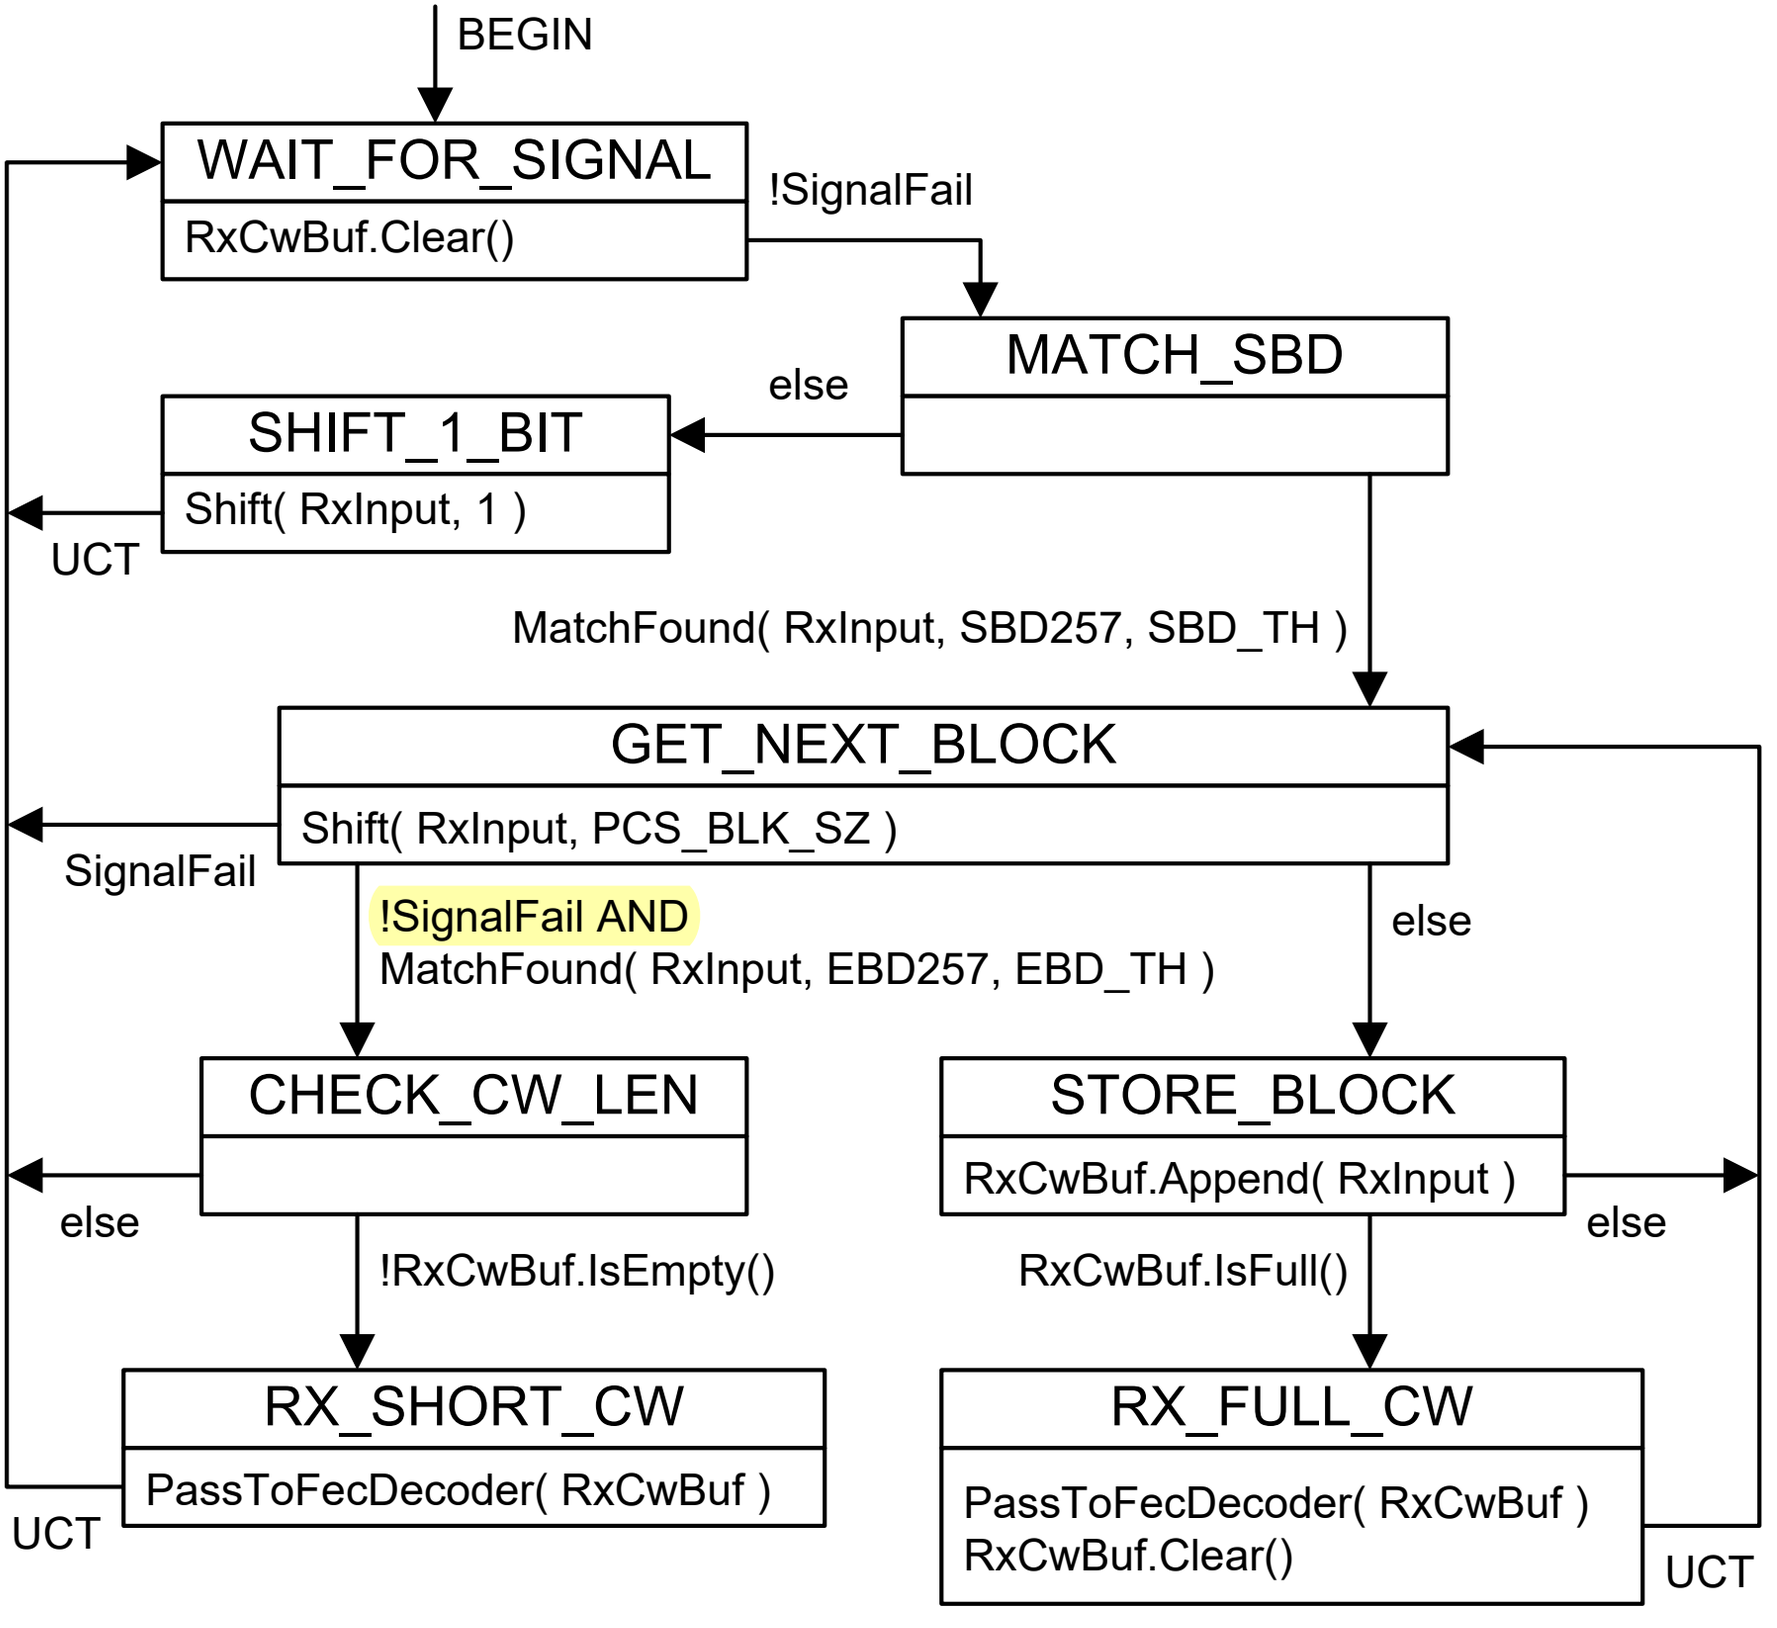
BEGIN
WAIT_FOR_SIGNAL
RxCwBuf.Clear()
!SignalFail
MATCH_SBD
else
SHIFT_1_BIT
Shift(RxInput, 1)
UCT
MatchFound(RxInput, SBD257, SBD_TH)
GET_NEXT_BLOCK
Shift(RxInput, PCS_BLK_SZ)
SignalFail
!SignalFail AND
MatchFound(RxInput, EBD257, EBD_TH)
else
CHECK_CW_LEN
else
!RxCwBuf.IsEmpty()
STORE_BLOCK
RxCwBuf.Append(RxInput)
else
RxCwBuf.IsFull()
RX_SHORT_CW
PassToFecDecoder(RxCwBuf)
UCT
RX_FULL_CW
PassToFecDecoder(RxCwBuf)
RxCwBuf.Clear()
UCT